



コイズミ学習デスク 取扱説明書(保証書付き)


リフティングワゴン

- BDW-899NS
- BDW-878WS

	Δ		
	ı	\	
,	Ä		

このたびはコイズミ学習家具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの うえ正しくお使いください。
- 事故防止等、安全のため、「使用上の注意」を 必ずお守りいただいてご使用ください。
- ●お読みになった後は大切に保存していただき、 取扱いのわからないときにお役立てください。

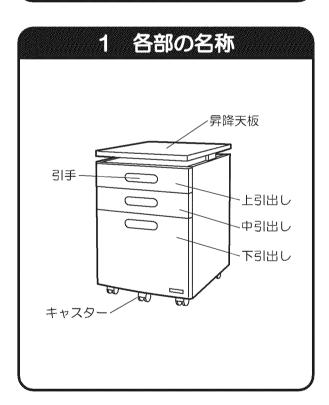

- この取扱説明書のマークについて SAFETY INFORMATION -

警告 WARNING 注意 説明書中の「警告」は人身事故の原因になる危険を示します。

A WARNING IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN CAUSE INJURY OR DEATH. 説明書中の「注意」は障害や物的損害の原因になる危険を示します。

CAUTION A CAUTION IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN DAMAGE EQUIPMENT.



このマークのついている説明文 は必ず守ってください。 KEEP THE NOTICE WITH THIS MARK.




このマークのついている説明文 は特に注意してください。 BE CAREFUL THE NOTICE WITH THIS MARK.

2 使用方法

※イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。

(1) キャスター取付け・使用方法

- ①地板の裏にキャスター4個をしっかり差し込んでください。
- ②下段引出しの下のキャスター取付穴にキャスター (ストッ パーなし)を1個しっかりと差し込んでください。

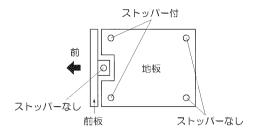

- ●ワゴンはキャスターにより、自由に移動できます。
- ●移動を止めたい時は、ワゴンの前方両端のキャス ターのストッパーレバーを押し上げてください。



(2) 引出しの使用方法


- <引出しのはずし方>
 - ①金属レール(ワゴン 上・中引出し)
- ●引出しは、内面のレール取付ビス(左・右)2本を はずすと抜き取れます。
- ②ワゴン下引出し3段引きフルオープン
- ●レバーを上へ(左側は下へ)押しながら引出しを抜 くとはずれます。

<引出し内の耐荷重>

ワゴン上引出し ……5kg

ワゴン中引出し ……5kg

ワゴン下引出し ……20kg

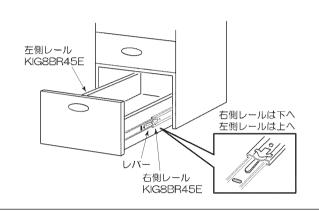

(3) ワゴン昇降天板 上下操作方法

- ●天板を上げるとき
 - ①両手で天板の 左右を持つ。




②ゆっくりと もち上げる。 (11段階調節 できます。)



●天板を下げるとき

①両手で天板の 左右のレバー を上に引き上 げる。

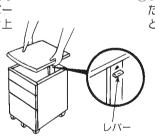

②レバーを引き上 たままゆっくり とおろす。



\triangle 告

- ●天板には20kgを超えるものをのせ ないでください。
 - →けが・破損の原因になります。

(天板中央部垂直耐荷重:100kg)



- ●昇降天板は水平を保つようにして 固定してください。
 - →傾いたまま使っていると、天板 の上のものが落ちたりして、けが
 - ・破損の原因になります。



- ●天板や引出しの上に乗らないで下さい。
 - ⇒けが・破損の原因になります。
- ●激しく動かしたり、押して遊んだりし なでください。
 - →倒れてけがをしたり、他のものを こわしたりする原因になります。
- ●水平を保つように置いてください。
 - ⇒ガタツキのまま使っていると、引出しの出し入れが スムーズでなかったり、けが・破損の原因になります。
- ●昇降天板の可動操作は、両手でゆっ くり確実に行なってください。
 - ⇒むりな力を加えたり 固定が不完全ですと、 けが・破損の原因に なります。



- ●昇降天板面にものをのせた状態で、天板可動操作はし ないでください。
 - ➡けが・破損の原因になります。



3 使用上のご注意

企警告


けが・破損の原因になります。





机やいすの上に立ったり、とんだり、踏み台代りに使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしない

◆やけどの原因になります。

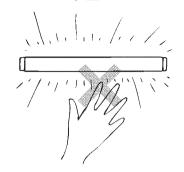

点灯中や消灯直後のランプおよびその周辺をさわらない

●火災の原因になります。



器具やランプに布・紙等をか ぶせたり、近づけたりしない

●火災・過熱の原因になります。※ #6//



タコ足配線はしない

引出しや引手の上に乗ったり、

扉等にぶら 下ったりな力で 引っ張った りしない



●火災・感電の原因になります。



水洗いしたり、ぬれた手でさわったりしない





電源コードを、無理に曲げたり、ねじったりしない

固定用ネジ類が ゆるんだまま使 用しない





コンセントや器具に棒等の異物を差し込まない



差し込みプラグを抜くときは、 必ずプラグを持って抜く

●こげ・変色の原因に なります。



家具の上に、加熱した なべ・やかん等を直接 置かない

表面が、はがれることがあります。



シールやセロテープ等 を貼らない。

変色・変質の原因に なります。



シンナー・ベンジン等 でふいたり、殺虫剤を かけたりしない

- 天板の上で硬いボールペン等で書くとキズが残ることがあります。マット、下敷をが使いください。
- ●塗料や接着剤等のに おいが残っている場 合、換気を十分にし て取り除くようにし てください。

4 点検と修理が必要なとき

- 1 より安全にご使用いただくために次のような異常があったときはお買い上げの販売店にご相談ください。
 - ●コンセントや差し込みプラグが異常に熱いとき
 - ●器具接合部のゆるみやコードの損傷があるとき
- 2 部品交換の場合は電源コードの差し込みプラグを抜いて から交換をしてください。
 - ●電流ヒューズの交換
- ●ランプの交換
- ◇器具を改造したり、部品を追加·変更して使用しないでください。 →火災・感電の原因になります。
- 3 取扱説明書どおりに使用されてもまだ不明な点があるときはお買い上げの販売店にご相談ください。



無断転用を禁ず (社)日本家具産業振興会 ☎03-3261-2805

5 コイズミ学習机保証書

品番	BDW-899NS , BDW-878WS (上引出し内の白いラベルで品番をご確認ください。)
	お名前
お 客	ご住所 〒
様	電話番号() 一
お	演い上げ日 販売店名·住所·電話番号
:	年 月 日
保証期	間(お買い上げ日より)
	3ヶ年

*ご販売店様へ

必ず全項目をご記入のうえお客様に お渡しください。

この保証書は本書に示した期間条件の もとにおいて無料修理をお約束するも のです。従って、この保証書によって お客様の法律上の権利を制限するもの ではありません。

(お願い) お買い上げ日、販売店名、及び品番のわかる伝票、領収書等がありましたら、ここに貼り付けて、大切に保存してください。

〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従って正常な使用状態で保証期間内に故障 した場合には無料修理をさせていただきます。
 - ①無料修理をご依頼になる場合には**商品と本書をご持参、ご提示のうえお買い上げの販** 売店にご依頼ください。
 - ②お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には下記のご相談窓口へご連 絡ください。
- 2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ②お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源による故障 及び損傷
 - ④消耗品の消耗、又はそれによる故障
 - ⑤本書のご提示がない場合
 - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、及び字句を書き替 えた場合
- 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 4. 本書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保存してください。

コイズミファニテック株式会社 〒557-0063 大阪市西成区南津守2丁目1番30号

お客様ご相談窓口

商品のお問い合わせ、アフターサービスは、お買い上げいただきました販売店にご相談ください。

◆お客様相談室 〒557-0063 大阪市西成区南津守2丁目1番30号 ☎06(6658)7382

コイズミファニテック株式会社 〒557-0063 大阪市西成区南津守2丁目1番30号

平成23年現在(所在地、電話番号等については変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)